

# RIGIPS PRÉMIUM ÉLVÉDŐK

Kifejezetten gipszkartonra



- ✓ Külső-belső sarkokhoz
- ✓ Bármilyen szögű csatlakozásokhoz
- ✓ Öntapadó ragasztótörtegy: időtakarékos
- ✓ Kisebb anyagszükséglet
- ✓ Tekerceses kivitel
- ✓ Praktikus adagolódoboz
- ✓ 25 m hosszú

- ✓ Derékszögű külső sarkokhoz
- ✓ Öntapadó ragasztótörtegy: időtakarékos
- ✓ Kisebb anyagszükséglet
- ✓ 3 m hosszú


- ✓ Külső-belső sarkokhoz
- ✓ Bármilyen szögű csatlakozásokhoz
- ✓ Tekerceses kivitel
- ✓ Praktikus adagolódoboz
- ✓ 30 m hosszú

## AQUABEAD FLEX PRO

## AQUABEAD

## LEVELLINE

# RIGIPS SZERSZÁMOK PRÉMIUM ÉLVÉDŐKHOZ

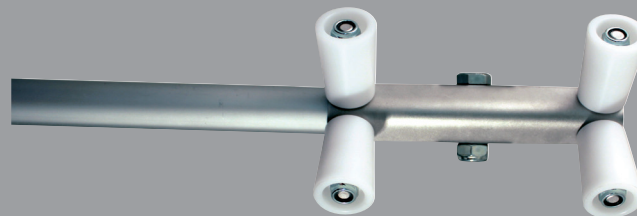

## KÜLSŐ ROLLER 90°

Rigips élhenger derékszögű külső sarkokhoz, élvédők rögzítéséhez.

Elérhető belmagasság: akár 3,5 m.  
Nyél: 140 cm, anyaga: alumínium.



## BELSŐ ROLLER 90°

Rigips élhenger belső sarkokhoz, élvédők rögzítéséhez.

Elérhető belmagasság: akár 3,5 m. Nyél: 140 cm, anyaga: alumínium.

Videók a termékek használatáról:



AquaBead Flex Pro



AquaBead



Levelline



Saint-Gobain  
Hungary Kft.  
Székhely: 2085  
Pilisvörösvár,  
Bécsi út 07/5 hrsz.



Töltse le Best Finish  
alkalmazásunkat és alakítson ki  
prémium minőségű felületet  
Rigips termékekkel!  
[www.rigips.hu](http://www.rigips.hu)



# PRÉMIUM ÉLVÉDŐK

Kifejezetten gipszkartonra

✓ GYORS KIVITELEZÉS,

✓ TARTÓS ÉLVÉDELEM.



# RIGIPS PRÉMIUM ÉLVÉDŐK

## Kifejezetten gipszkartonra

A tökéletes sarkok kivitelezéséhez elengedhetetlen az élvédők használata. Kiválasztásukkor azonban nemcsak az esztétikára, hanem a tartósságra is gondolnunk kell. A Rigips prémium élvédővel egyszerűen és gyorsan alakíthat ki külső-belső falsarkokat, különböző szögű csatlakozásokat.

## AquaBead

### A ragaszható élvédő

Az AquaBead élvédők belső oldalukon vízzel aktiválható ragasztóréteggel vannak ellátva, így gipszkartonhoz való rögzítésük rendkívül gyors és egyszerű.



#### GYORS ÉS TARTÓS MUNKA:

1. vízpermet
2. aktiválás: 30 mp
3. ragasztás

### AQUABEAD FLEX PRO

Tekercses kivitelű, hajlékony élvédő külső-belső sarkokra, bármilyen szögű csatlakozásra.  
Hossza: 25 m, szélessége: 85 mm.



### AQUABEAD

Derékszögű külső élék kialakítására alkalmas élvédő.  
Hossza: 3 m/szál.



## AquaBead

Az AquaBead használata egyszerű: belső oldalára vizet permetezve az élvédő a száraz, nyers gipszkartonfal sarkára egyenletesen felragasztható.



1



2



3




4



5



6

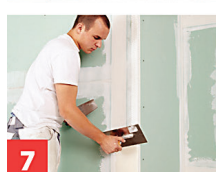

7

1. Lemezvágó olló segítségével vágja megfelelő méretűre az élvédőt. **AquaBead Flex Pro** esetében használja a doboz oldalán lévő praktikus adagolót!
2. Permetezzen vizet az élvédő belső oldalára, így aktiválja a ragasztót. **AquaBead Flex Pro** esetében először hajlítsa meg az élvédőt közepén! FONTOS: az élvédő benedvesítéséhez ne használjon szivacsot, mert az eltávolíthatja a ragasztóréteget.

Ha túl kevés vizet használ, lerövidül az idő, amíg az élvédő felragasztható.

3. Miután bevivezte a ragasztóréteget, várjon 20-30 másodpercet, amíg az aktiválódik (a helyiség hőmérséklete és páratartalma befolyásolhatja a ragasztó aktiválódásának idejét).

Tapintással tesztelje, hogy a ragasztó állapota megfelelő-e a felvitelre: ha az ujját felemeli az anyagról és látja a ragasztó szálait, az élvédő felhasználásra kész.

4. Az élvédőt a vizes, ragasztós oldalával ragassza a külső vagy belső sarokra, padlótól a mennyezetig. Az élvédő sarka szorosan és egyenesen a fal sarkához kell, hogy illeszkedjen. A pontos és gyors rögzítéshez használjon **Rigips külső** vagy **belső rollert!**

5. Győződjön meg arról, hogy az élvédő pontosan rögzítve van és egyenletesen tapad a falsarkokhoz.

6. Az AquaBead élvédő saját ragasztórétegének 30 perc száradási időre van szüksége. A felület ezt követően hézagolható. Ajánlott hézagoló anyagok: **Rigips Rifino Top, Super, Vario, ProMix Mega.**

7. Glettelje és simítsa át a felületet – utósimitáshoz használjon **ProMix Finish** készre kevert glettanyagot! Teljes száradás után csiszolja át és fesse le a területet.

## LEVELLINE

### A hajlékony élvédő

A Levelline egy műanyag erősítésű élvédő, mely tekercses kivitelének köszönhetően könnyen szabható bármilyen méretre. Középen is hajlítható, így egyszerűen alkalmazható külső és belső sarkokhoz, bármilyen szögű csatlakozáshoz (pl. tetőtércekkben). A **Levelline** segítségével a tartós és esztétikus falsarkok egyszerűen és gyorsan kivitelezhetők. Praktikus adagolódobozja megkönnyíti a termék használatát.

A Levelline élvédőt a dobozán lévő adagoló lyukon keresztül húzza megfelelő hosszúságúra, majd egy lemezvágó olló segítségével vágja le.



1.

Simítson hézagoló anyagot a felületre, amelyre az élvédőt helyezni kívánja. Ajánlott hézagoló anyagok: **Rigips Rifino Top, Super, Vario, ProMix Mega.**



2.

Az élvédőt ágyazza be a hézagoló glettbe. A tartós és egyenletes rögzítéshez használjon **Rigips külső** vagy **belső rollert!**



3.

Hagyja megszáradni, majd simítsa/glettelje le a teljes (gipszkarton) falat is, és képezzen egyenletes, átmenetmentes felületet. Ha szükséges, száradás után csiszolja - ügyelve arra, hogy az élvédőt ne sértse meg – és újra glettelje át a sarkot és a falat. Utósimitáshoz használjon **ProMix Finish** készre kevert glettanyagot!